DE

Simulus Hexacopter Drohne

Einstieg mit HD-Kamera

Bedienungsanleitung

Simulus™

NX-5434-675

Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Hexacopter mit HD-Kamera 4
Lieferumfang 4
Zusätzlich benötigt: 4

Wichtige Hinweise zu Beginn 5
Sicherheitshinweise 5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 6
Konformitätserklärung 6

Produktdetails 7
Hexacopter 7
Fernsteuerung 8

Inbetriebnahme 9
Montage der Schutzrahmen für die Rotoren 9
Batterien in die Fernsteuerung einsetzen 9
Aufladen des Lipo-Akkus 9
Vorbereitungen zum Fliegen 10
Fernsteuerung und Hexacopter verbinden 10
Fluggeschwindigkeit einstellen 10

Fliegen 11

Kamerafunktion 12

Anhang 13
Zusätzliche Komponenten 13

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.simulus.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Hexacopter mit HD-Kamera

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf Hexacopters mit HD-Kamera. Dieser Hexacopter mit HD-Kamera ist leicht zu bedienen und daher auch für Einsteiger geeignet. Mit der HD-Kamera können Sie faszinierende Luftaufnahmen machen und ihre Ausflüge mit dem Hexacopter dokumentieren.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Hexacopter mit HD-Kamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Hexacopter mit HD-Kamera
- Fernsteuerung
- 4 x orangene Rotoren
- 8 x schwarze Rotoren
- 6x Schutzrahmen für Rotor
- Mini Kreuzschraubendreher
- Lipo-Akku
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien des Typs AAA 1,5 V (Micro)

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
- Betreiben Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder unter Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss stehen. Verletzugnsgefahr!
- Fliegen Sie den Hexacopter nicht während eines Gewitters oder in der Nähe von Funkmasten. Dies kann die Steuerung beeinflussen und zu unkontrollierbarem Flugverhalten und, in der Folge, Abstürzen führen.
- Fliegen Sie den Hexacopter nur in einer Umgebung ohne größere Hindernisse und in großem Abstand zu anderen Menschen. Empfohlen ist eine freie Fläche von mindestens 8 x 8 x 5 m.
- Fassen Sie während des Betriebs nicht in die Rotorblätter! Verletzungsgefahr!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5434 in Übereinstimmung mit der R&TTE - Richtlinie 99/5/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31.08.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5434 ein.

Produktdetails

Hexacopter

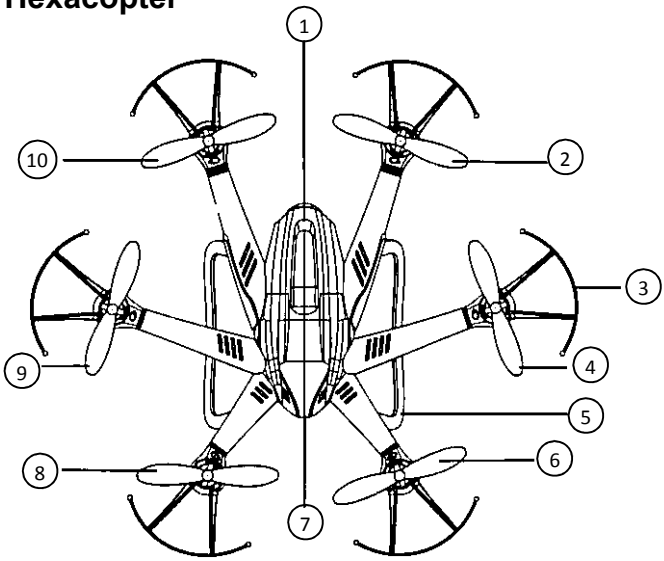

1	Flugkörper
2	Schwarzer Rotor A
3	Schutzrahmen für Rotor
4	Schwarzer Rotor B
5	Kufe
6	Orangener Rotor A
7	HD-Kamera
8	Orangener Rotor B
9	Schwarzer Rotor A
10	Schwarzer Rotor B

Fernsteuerung

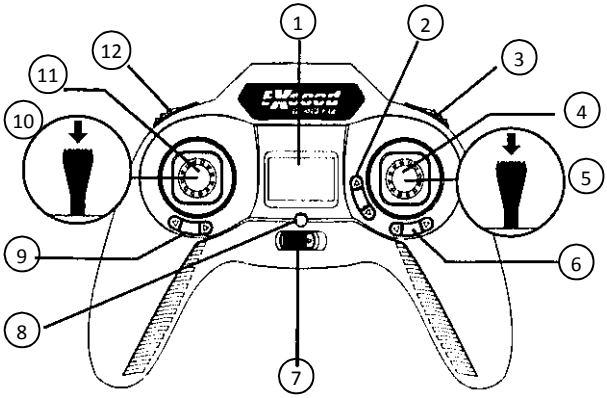

1	LCD Display
2	Trimmung vorwärts/rückwärts
3	Rollen
4	Steuerhebel vorwärts/rückwärts seitlich links/rechts
5	Drücken, um Geschwindigkeit einzustellen (Hoch/mittel/niedrig)
6	Trimmung seitlich links/rechts
7	Ein-Aus-Taste
8	Status-LED (ein/aus)
9	Trimmung rechts/links Drehung
10	Headless Mode
11	Gashebel Drehung rechts/links
12	Kamera/Bild aufnehmen

Inbetriebnahme

Montage der Schutzrahmen für die Rotoren

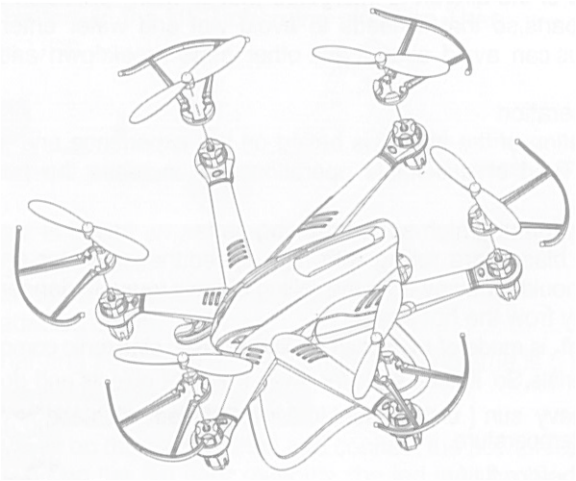

HINWEIS:
Bitte prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Rotorblätter gemäß Produktdetails korrekt angebracht wurden. Die entsprechende Kennzeichnung der Rotorblätter ist unter den jeweiligen Rotorblättern zu finden.

Batterien in die Fernsteuerung einsetzen

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernsteuerung, indem Sie die Schraube lösen und anschließend den Deckel in Pfeilrichtung aufschieben. Legen Sie 4 Batterien des Typs AAA 1,5 V (Micro) in das Batteriefach ein. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Polarisierung (+/-). Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs und drehen Sie die Schraube sorgfältig fest.

Aufladen des Lipo-Akkus

Entnehmen Sie den Akku aus dem Hexacopter und verbinden Sie ihn mit dem USB-Ladekabel. Verbinden Sie dieses mit einer freien USB-Buchse Ihres Computers oder Handyladegerätes. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED.
Nach ca. 90 bis 100 Minuten ist der Akku vollständig geladen. Die Flugzeit beträgt 5 bis 6 Minuten.

ACHTUNG! Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel, um den Akku aufzuladen!

Vorbereitungen zum Fliegen

Fernsteuerung und Hexacopter verbinden

1. Setzen Sie den Akku in den Hexacopter ein und stecken Sie das Kabel des Akkus in die Buchse am Hexacopter. Die LEDs am Hexacopter blinken nun.

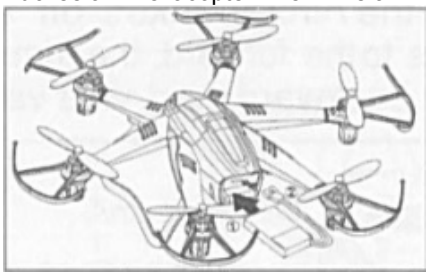

2. Stellen Sie den Hexacopter auf einen ebenen, glatten Untergrund.
3. Halten Sie die Fernsteuerung so, dass sie direkt hinter dem Hexacopter positioniert ist. Dies ist wichtig, damit der Headless Modus funktioniert. So können Sie den Hexacopter immer aus Pilotensicht steuern, selbst wenn sich der Hexacopter dreht.
4. Schalten Sie die Fernsteuerung ein. Bewegen Sie den Gashebel auf die obere Position. Die LEDs des Hexacopters blinken langsam. Bewegen Sie den Gashebel nun auf die unterste Position. Sobald Fernsteuerung und Hexacopter verbunden sind, leuchten die LEDs des Hexacopters dauerhaft.
5. Drücken Sie den Gashebel nach unten, um den Headless-Modus zu aktivieren. Die LEDs des Hexacopters blinken.

Fluggeschwindigkeit einstellen

Der Hexacopter kann in drei Geschwindigkeitsstufen geflogen werden. Drücken Sie den Steuerhebel nach unten. Ein Piepton bedeutet, dass Sie sich im langsamen Modus befinden. Auf dem Display wird „Easy“ angezeigt.
Drücken Sie erneut auf den Steuerhebel, um die mittlere Geschwindigkeitsstufe zu aktivieren. Es ertönt ein doppelter Piepton und auf dem Display wird „Pro“ angezeigt.
Ein drittes Drücken auf den Steuerhebel aktiviert den schnellsten Flugmodus, es ertönt ein dreifacher Piepton und auf dem Display wird „3D“ angezeigt.

Fliegen

1. Nach links/rechts neigen: Bewegen Sie den Steuerhebel (4) nach links, um den Hexacopter nach links zu neigen. Bewegen Sie den Steuerhebel (4) nach rechts, um den Hexacopter nach rechts zu neigen.
2. Abheben: Bewegen Sie den Gashebel nach oben, um Drehzahl hinzuzufügen. Der Hexacopter hebt ab. Verringern Sie die Drehzahl, indem Sie den Gashebel nach unten bewegen, um den Hexacopter zu landen.

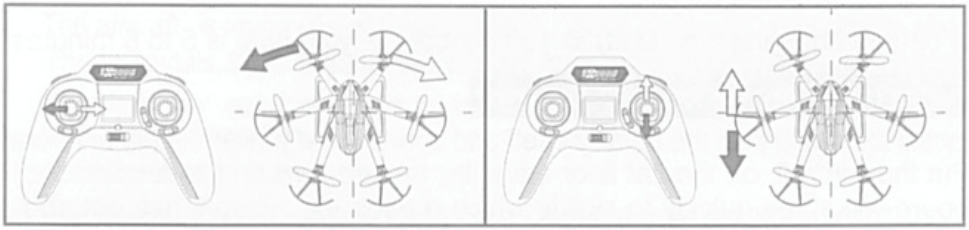

3. Nach rechts/links fliegen: Bewegen Sie den Gashebel (10) nach links um nach links zu fliegen und nach rechts, um nach rechts zu fliegen.
4. Vorwärts/rückwärts fliegen: Bewegen Sie den Steuerhebel (4) nach oben, um vorwärts zu fliegen und nach unten, um rückwärts zu fliegen.

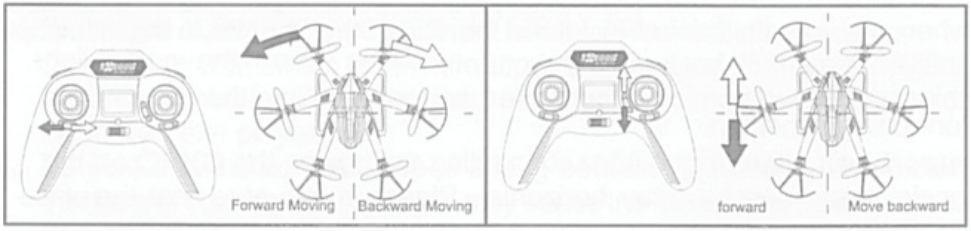

5. Rechts-/Links-Trimmung: Wenn der Hexacopter beim Abheben nach links ausbricht, drücken Sie die rechte Taste der Trimmung (9). Bricht der Hexacopter nach rechts aus, drücken Sie entsprechend die linke Taste der Trimmung (9).

6. Vorwärts-/Rückwärts-Trimmung: Wenn der Hexacopter beim Abheben nach vorne ausbricht, drücken Sie die rückwärts Taste der Trimmung (2). Bricht der Hexacopter nach hinten (rückwärts) aus, drücken Sie die vorwärts Taste der Trimmung (2).

7. Neigung rechts/links trimmen: Wenn sich der Hexacopter beim Abheben nach links neigt, drücken Sie die Taste für die seitliche Trimmung (6) nach rechts. Neigt sich der Hexacopter beim Abheben nach rechts, drücken Sie die Taste für die seitliche Trimmung (6) nach links.
8. Fotos und Videos aufnehmen: Drücken Sie die Kamera-Taste (12), um ein Foto aufzunehmen. Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, um ein Video aufzuzeichnen. Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie die Taste erneut für 3 Sekunden, bis ein Piepton ertönt.

HINWEIS: Stellen Sie vor Flugbeginn sicher, dass eine Speicherkarte in die Kamera eingelegt ist.

9. Einen Überschlag fliegen: Halten Sie während des Fliegens die Taste „Rollen“ (3) gedrückt. Ein dreifacher Piepton ertönt und der Hexacopter ist nun im Roll-Modus. Bewegen Sie den Steuerhebel (4) ganz nach oben und lassen Sie ihn anschließend los. Der Hexacopter vollführt einen Überschlag.

ACHTUNG! Führen Sie dieses Manöver nur bei ausreichend Platz durch, um Verletzungen zu vermeiden!

Kamerafunktion

Fotos und Videos aufnehmen: Drücken Sie die Kamera-Taste (12), um ein Foto aufzunehmen. Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, um ein Video aufzuzeichnen. Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie die Taste erneut für 3 Sekunden, bis ein Piepton ertönt.

HINWEIS:
Stellen Sie vor Flugbeginn sicher, dass eine Speicherkarte in die Kamera eingelegt ist.
Beenden Sie die Videoaufnahme wie oben beschrieben, bevor Sie den Hexacopter ausschalten, damit die Aufnahme gespeichert wird.

Anhang

Zusätzliche Komponenten

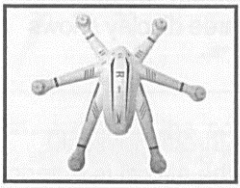
Flugkörper

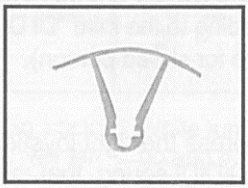
Schutzrahmen für Rotor

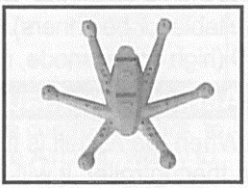
Abdeckung

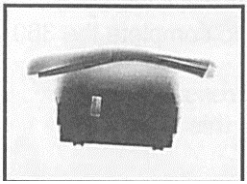
Kamera-Modul

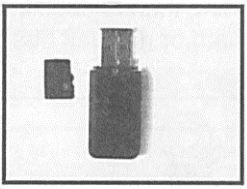
Speicherkarte/Lesegerät

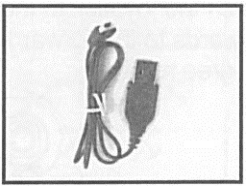
USB-Ladekabel

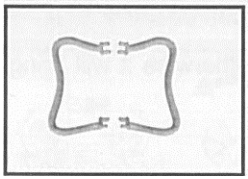
Kufe

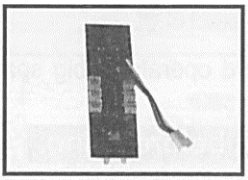
Empfänger

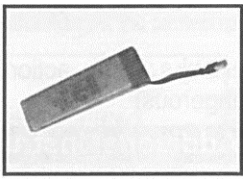
Akku

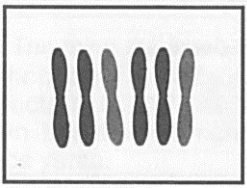
Rotorblätter

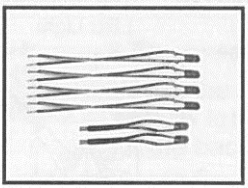
LED

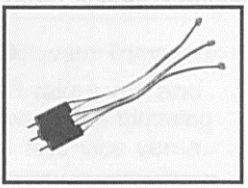
Motor vorwärts

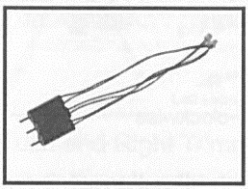
Motor rückwärts

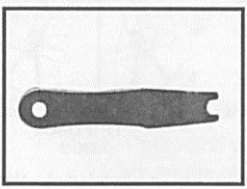
Schraubenschlüssel

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV 2 – 06.11.2015 – SL//EX:TT/KA

FR

Hexacoptère GH-6.cam

avec caméra Full HD intégrée

Mode d'emploi

Simulus™

NX-5434-675

Table des matières

Votre nouvel hexacoptère avec caméra HD 4
Contenu 4
Accessoires requis (non fournis) : 4

Consignes préalables 5
Consignes de sécurité 5
Consignes importantes pour le traitement des déchets 6
Déclaration de conformité 6

Description du produit 7
Hexacoptère 7
Télécommande 8

Mise en marche 9
Installation des protections pour rotors 9
Mise en place des piles dans la télécommande 9
Chargement de la batterie li-po 9
Préparation au pilotage 10
Connecter la télécommande et l'hexacoptère 10
Régler la vitesse de vol 10

Piloter 11

Fonction Caméra 12

Annexe 13
Composants supplémentaires 13

Votre nouvel hexacoptère avec caméra HD

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet hexacoptère muni d'une caméra HD. Il est très simple à utiliser et donc idéal même pour les débutants. Grâce à la caméra HD, réalisez des prises de vues aériennes incroyables et immortalisez vos randonnées ou simples promenades.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Hexacoptère avec caméra HD
- Télécommande
- 4 rotors orange
- 8 rotors noirs
- 6 protections pour rotors
- Mini tournevis cruciforme
- Batterie li-po
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- 4 piles AAA 1,5 V (Micro)

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
- N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué ou si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de médicaments. Risque de blessures !
- Ne faites pas voler l'hexacoptère lors d'un orage ou à proximité d'antennes-relais. Cela peut influencer le système de commandes et vous risquez de ne plus contrôler le pilotage de l'appareil. Ce qui peut entraîner par la suite la chute de votre appareil.
- Faites voler l'hexacoptère dans un endroit où il ne rencontrera pas d'obstacles majeurs et à une distance suffisamment éloignée des autres personnes. Il est recommandé de faire voler l'appareil dans une surface libre de 8 x 8 x 5 m.
- Ne touchez pas les pales du rotor pendant le fonctionnement ! Risque de blessure !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5434 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31.08.2015

Description du produit

Hexacoptère

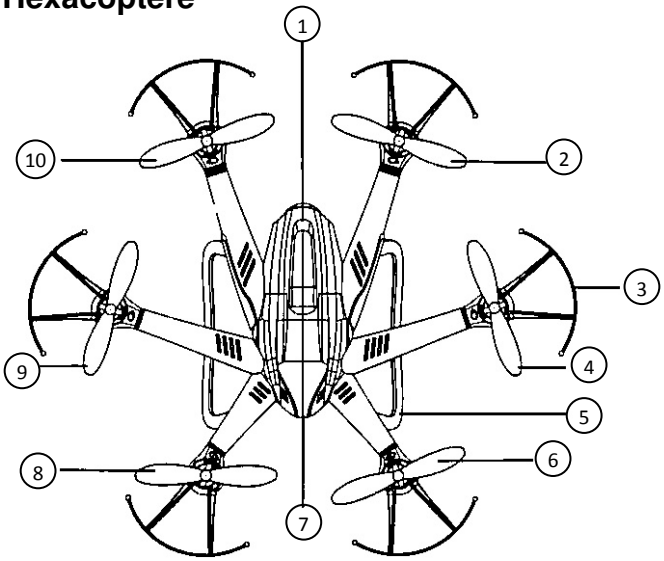

1	Corps de l'appareil
2	Rotor noir A
3	Protection pour rotors
4	Rotor noir B
5	Patin
6	Rotor orange A
7	Caméra HD
8	Rotor orange B
9	Rotor noir A
10	Rotor noir B

Télécommande

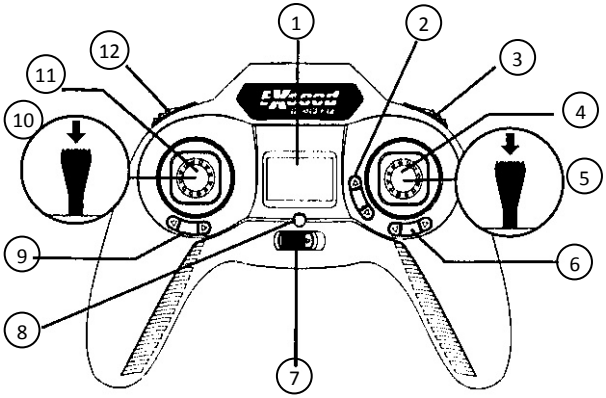

1	Écran LCD
2	Équilibrage avant/arrière
3	Roulettes
4	Levier de commande Avancer/reculer Déplacement latéral gauche/droite
5	Appuyer pour augmenter la vitesse (élevée/moyenne/faible)
6	Équilibrage déplacement latéral gauche/droite
7	Bouton Marche/Arrêt
8	LED de statut (Marche/Arrêt)
9	Équilibrage virage à gauche/droite
10	Mode Headless
11	Levier de poussée Virage à droite/gauche
12	Prendre une photo/vidéo

Mise en marche

Installation des protections pour rotors

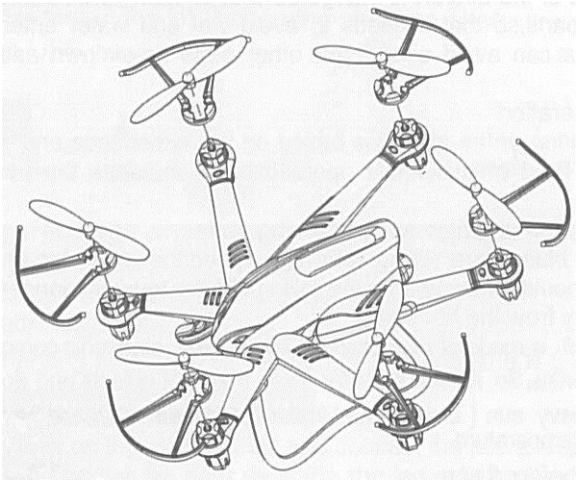

NOTE :
Avant la mise en marche, vérifiez que les pales du rotor sont correctement fixées conformément à la description du produit. La désignation des pales du rotor se trouve sous chaque pale.

Mise en place des piles dans la télécommande

Ouvrez le couvercle du logement à piles situé au dos de la télécommande en enlevant la vis puis en glissant le couvercle dans le sens de la flèche. Insérez 4 piles de type AAA 1,5 V (Micro) dans le compartiment à piles. Veillez absolument à respecter la polarité (+/-). Refermez le couvercle du compartiment à piles et serrez bien la vis.

Chargement de la batterie li-po

Sortez la batterie de l'hexacoptère et branchez-la au câble de chargement USB. Branchez le câble de chargement USB à un port USB libre de votre ordinateur ou de votre chargeur de téléphone portable. Pendant le chargement, la LED rouge brille. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la LED s'éteint.
Après env. 90-100 minutes, le chargement est terminé. L'autonomie en vol est de 5-6 minutes.

ATTENTION ! Utilisez exclusivement le câble de chargement fourni pour recharger la batterie.

Préparation au pilotage

Connecter la télécommande et l'hexacoptère

1. Insérez la batterie dans l'hexacoptère et branchez le câble de la batterie dans le port de l'hexacoptère. Les LED de l'hexacoptère se mettent alors à clignoter.

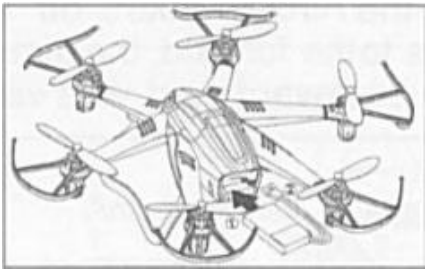

2. Placez l'hexacoptère sur une surface plane et lisse.
3. Tenez la télécommande de manière à ce qu'elle soit positionnée directement derrière l'hexacoptère. Cette étape est importante afin que le mode Headless fonctionne. Ainsi vous pourrez toujours diriger l'hexacoptère comme si vous étiez à la place du pilote, et ce même si l'appareil tourne.
4. Allumez la télécommande. Placez le levier de poussée sur la position supérieure. Les LED de l'hexacoptère clignotent lentement. Placez le levier de poussée sur la position la plus basse. Dès que la télécommande et l'hexacoptère sont connectés, les LED de l'hexacoptère restent allumées en continu.
5. Pour activer le mode Headless, appuyez sur le levier de poussée. Les LED de l'hexacoptère clignotent.

Régler la vitesse de vol

L'hexacoptère est équipé de 3 modes de vol. Déplacez le levier de commande vers le bas. Le signal sonore indique que l'appareil se trouve en mode Simple. Le message “Easy” s'affiche alors à l'écran.
Appuyez à nouveau sur le levier de commande pour activer le mode intermédiaire. Un double signal sonore retentit et l'écran affiche “Pro”.
Appuyez une troisième fois sur le levier de commande pour activer le mode de vol le plus rapide. Un triple signal sonore retentit et l'écran affiche “3D”.

Piloter

1. Se déplacer vers la droite/gauche : poussez le levier de commande (4) vers la gauche pour faire tourner l'hélicoptère vers la gauche. Poussez le levier de commande (4) vers la droite pour faire tourner l'hélicoptère vers la droite.
2. Décoller : poussez le levier de poussée vers le haut pour augmenter la vitesse de rotation. L'hexacoptère décolle. Pour faire atterrir l'hexacoptère, diminuez la vitesse de rotation en poussant le levier de poussée vers le bas.

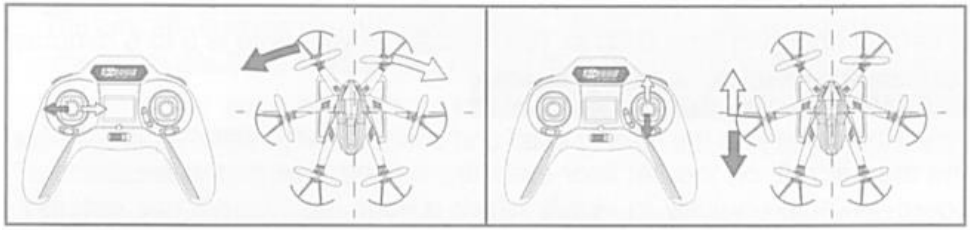

3. Déplacement latéral gauche/droite : poussez le levier de poussée (11) vers la gauche pour déplacer l'appareil vers la gauche. Poussez le levier de poussée vers la droite pour déplacer l'appareil vers la droite.
4. Avancer/reculer : poussez le levier de commande (4) vers le haut pour avancer et poussez-le vers le bas pour reculer.

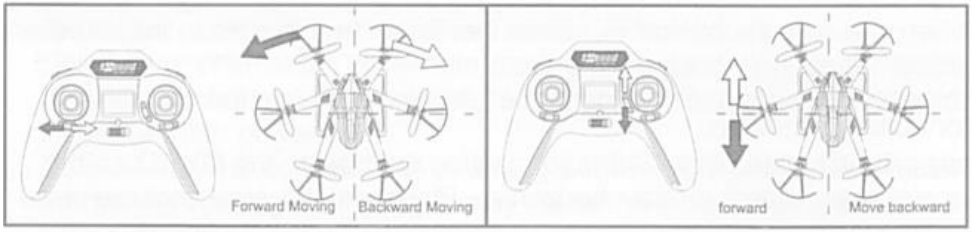

5. Équilibrage gauche/droite : si au décollage, l'hexacoptère tangue vers la gauche, appuyez sur le bouton droit d'équilibrage (9). Si l'hexacoptère tangue vers la droite, appuyez sur le bouton gauche d'équilibrage (9).

6. Équilibrage avant/arrière : si au décollage, l'hexacoptère tangue vers l'avant, appuyez sur le bouton arrière d'équilibrage (2). Si l'hexacoptère tangue vers l'arrière, appuyez sur le bouton avant d'équilibrage (2).

7. Équilibrage de l'inclinaison droite/gauche : si au décollage, l'hexacoptère penche vers la gauche, appuyez sur le bouton d'équilibrage déplacement latéral droit (6). Si au décollage, l'hexacoptère penche vers la droite, appuyez sur le bouton d'équilibrage déplacement vers la gauche (6).
8. Prendre des photos/vidéos : appuyez sur le bouton de la caméra (12) pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

NOTE: Avant de commencer à faire voler l'appareil, assurez-vous qu'il y a une carte mémoire dans la caméra.

9. Effectuer un retournement : pendant le vol, maintenez le bouton “Rollen” (3) appuyé. Un signal sonore retentit 3 fois. L'hexacoptère est maintenant en mode Roulis. Poussez maintenant le levier de commande (4) entièrement vers le haut puis relâchez-le. L'hexacoptère effectue alors un retourné.

ATTENTION ! Afin d'éviter tout accident ou blessure, n'effectuez ces manœuvres que si vous disposez d'assez de place !

Fonction Caméra

Prendre des photos/vidéos Appuyez sur le bouton de la caméra (12) pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

NOTE:
Avant de commencer à faire voler l'appareil, assurez-vous qu'il y a une carte mémoire dans la caméra.
Avant d'éteindre l'hexacoptère, arrêtez l'enregistrement vidéo comme décrit ci-dessus pour sauvegarder l'enregistrement.

Annexe

Composants supplémentaires

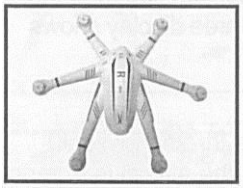
Corps de l'appareil

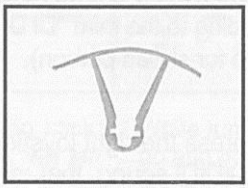
Protections pour rotors

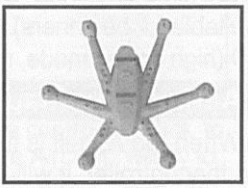
Cache

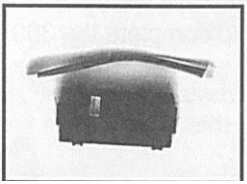
Module de caméra

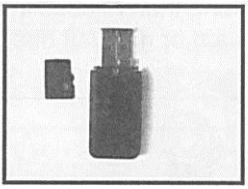
Carte mémoire/Lecteur

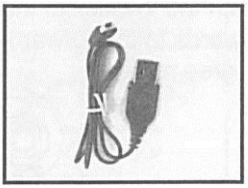
Câble de chargement USB

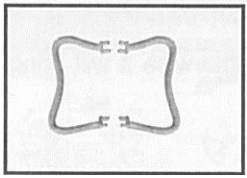
Patin

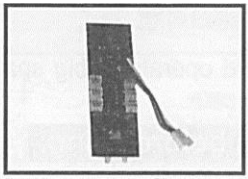
Récepteur

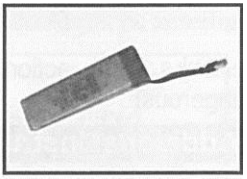
Batterie

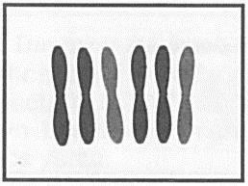
Pales de rotor

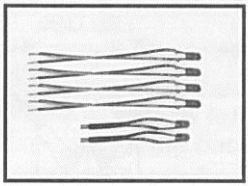
LED

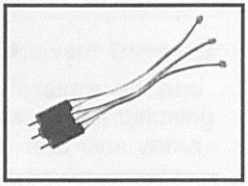
Moteur avant

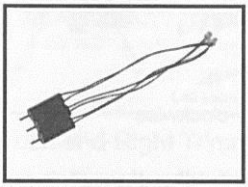
Moteur arrière

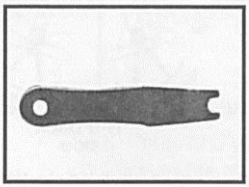
Clé plate

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV 2 – 06.11.2015 – SL//EX:TT/KA